




New Deal

Installation des accessoires de sécurité (NDS-PT100W, NDS-100W, NDS- PT200W)


NB : Pensez à insérer des piles dans votre accessoires (télécommande, contacteur de portes ou détecteur de mouvements)

Version Android :

1.: Lancez la vidéo de votre caméra

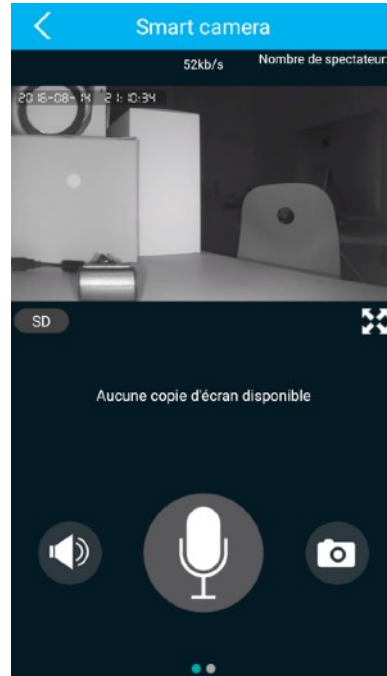

2.: Faites glisser l'écran vers la droite pour obtenir ce menu

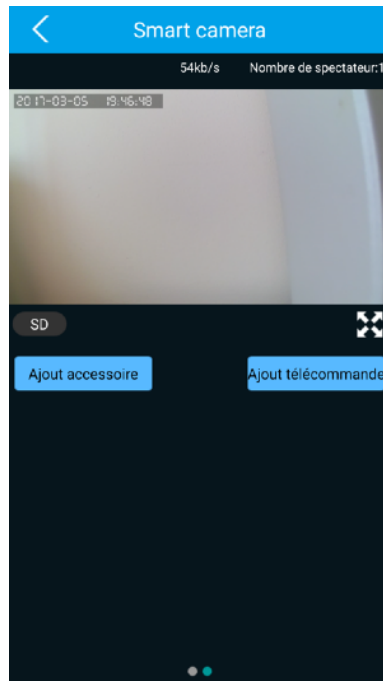

3.: Choisissez le bouton correspondant à votre accessoire, puis cliquez sur OK. Pendant que Coding apparaît, déclenchez l'accessoire que vous souhaitez rajouter (appuyez sur un bouton de la télécommande, séparez les 2 parties du contacteur de porte ou passez votre main devant le détecteur de mouvement.




4. : Comme pour la détection de mouvement de la caméra, pour que votre accessoire de sécurité soit actif, le cadenas doit être fermé et les réglages effectués dans Paramétrages d'alarme.

Version iOS


1 : Allez dans le menu Réglages Alarme puis sélectionnez Accessoires et zone de protection.



2 : Sélectionnez une zone.

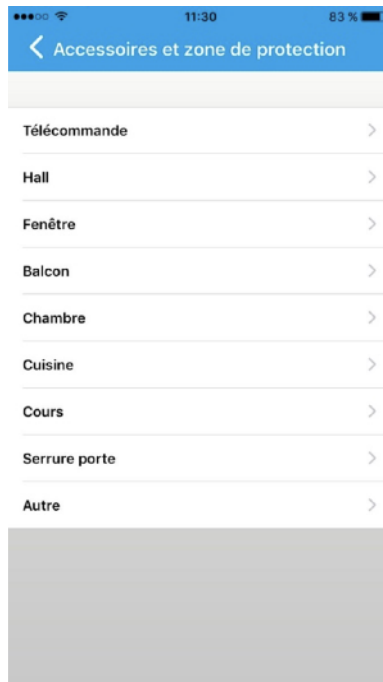

3 : Cliquez sur + pour ajouter un accessoire.

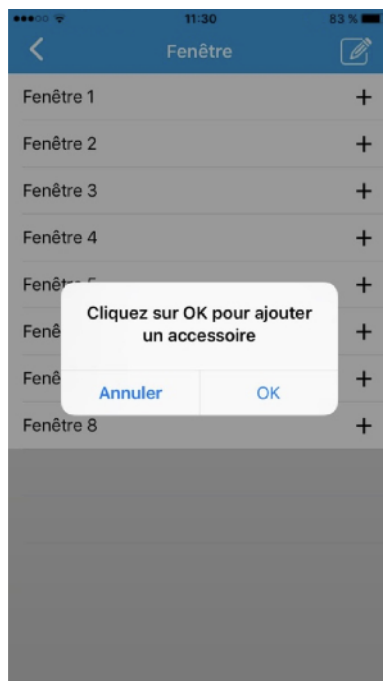

4 : Pendant que Encodage apparaît, déclenchez l'accessoire que vous souhaitez rajouter (appuyez sur un bouton de la télécommande, séparez les 2 parties du contacteur de porte ou passez votre main devant le détecteur de mouvement.

5 : Comme pour la détection de mouvement de la caméra, pour que votre accessoire de sécurité soit actif, le cadenas doit être fermé et les réglages effectués dans Paramétrages d'alarme.